HP ProLiant ML110 Generation 2 Server Installatiekaart



Lees de instructies helemaal door voordat u met de installatie begint

© Copyright januari 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle garanties voor HP producten en services staan in de uitdrukkelijke garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Intel en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

Installatiekaart voor HP ProLiant ML110 Generation 2 Server

Eerste editie (januari 2005) Onderdeelnummer 375600-331



375600-331

De server configureren

- 1. Sluit alle randapparatuur aan:
 - Toetsenbord
 - Mouse
 - Monitorkabel

OPMERKING: Raadpleeg de ondersteunings-cd bij de HP ProLiant ML110 Generation 2 server. Zie de inhoud van de CD voor meer informtie en updates die niet in deze installatiekaart zijn opgenomen.


- Bepaal de BIOS-versie (Basis Input Output System) van de server:
 - a. Server aanzetten.
 - b. Druk op de toets Esc op het HP-logoscherm. Druk daarna op de knop Pause om de bewegende tekst op het scherm tot stilstand te brengen.
 - Noteer de BIOS-versie (Basis Input Output System) van de server.
 - d. Controleer de BIOS-versie van de server met de nieuwste BIOS-versie die voor deze server is opgenomen op de website van HP:
 - http://www.hp.com
 - e. Als u niet over de nieuwste BIOS beschikt, kunt u de BIOS nu bijwerken. Raadpleeg de *Onderhoudshandleiding voor HP ProLiant ML110 Generation 2 Server* die beschikbaar is op de HP-website: http://www.hp.com

Standaardopstartvolgorde

De opstartapparaten worden standaard in de volgende volgorde volgorde gezocht:

- 1. Verwijderbaar apparaat
- 2. IDE cd-rom-drive
- 3. Vaste schijf
- 4. PXE IBA GE-gleuf 0A08 V1219

Onderdelen van de server identificeren Onderdelen op het voorpaneel

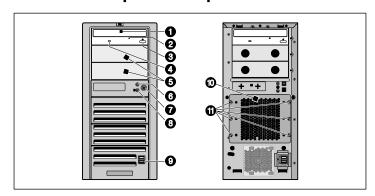

Tabel 1: Onderdelen op het voorpaneel


| Onderdeel | Omschrijving | |
|-----------|---|--|
| 1 | Cd-rom-drive | |
| 2 | Mechanisch uitwerpgat van de cd-rom-drive | |
| 3 | Uitwerpknop van de cd-rom-drive | |
| 4 | Activiteitsindicator van de cd-rom-drive | |
| 5 | Gewone laden op volledige hoogte | |

vervolg

Tabel 1: Onderdelen op het voorpaneel vervolg

| Onderdeel | Omschrijving | | |
|-----------|--|--|--|
| 6 | LED-statusindicator in twee kleuren | | |
| | Groen – Aan-/uit-indicator | | |
| | Oranje – Systeemindicator | | |
| 7 | Aan/uit-knop | | |
| 8 | Activiteitsindicator voor drive (oranje) | | |
| 9 | USB 2.0-poorten aan voorkant | | |
| 10 | Kooi voor vaste schijf (HDD) | | |
| 11 | Torxschroeven voor de HDD-kooi | | |


Onderdelen op het achterpaneel

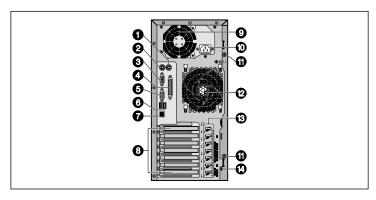

Tabel 2: Onderdelen op het achterpaneel

| rabor in chaoración op not acinto paneo. | | | |
|--|---|--|--|
| Onderdeel | Omschrijving | | |
| 1 | PS/2-muispoort (groen) | | |
| 2 | PS/2-toetsenbordpoort (paars) | | |
| 3 | Seriële poort (groenblauw) | | |
| 4 | Parallelle poort (bordeauxrood) | | |
| 5 | Beeldschermpoort (blauw) | | |
| 6 | USB 2.0-poorten voor achterkant (zwart) | | |
| 7 | LAN-poort (RJ-45) | | |
| 8 | PCI-gleufkleppen | | |
| 9 | PSU-ventilator | | |
| 10 | Aansluitingspunt voor voedingskabel | | |
| 11 | Duimschroeven voor het toegangspaneel | | |
| 12 | Systeemventilator | | |
| 13 | Klemmen voor de PCI-gleufkleppen | | |
| 14 | Inkeping voor Kensington-slot | | |

Onderdelen van de systeemkaart

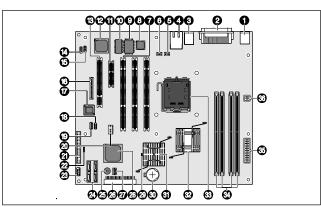


Tabel 3: Onderdelen van de systeemkaart

| Onderdeel | Code | Omschrijving |
|------------|--------------------|---|
| 1 | CN1 | Boven: PS/2-muispoort (groen) |
| | | Onder: PS/2-toetsenbordpoort (paars) |
| 2 | CN2 | Boven: Parallelle poort (bordeauxrood) |
| _ | | Links: Beeldschermpoort (blauw) |
| | | Rechts: Seriële poort (groenblauw) |
| 3 | CN5 | USB 2.0-poorten (zwart, twee) |
| 4 | CN6 | LAN-poort (RJ-45) |
| 5 | CN7 | 3-pins connector voor CPU-ventilator |
| 6 | CN10 | 3-pins connector voor |
| · | ONTO | systeemventilator (achter) |
| 7 | PCI1 tot | 64-bits/100 MHz 3.3V PCI-X |
| | PCI3 | busgleuven (drie) |
| 8 | U13 | Intel GD8254IPI GbE LAN-controller |
| 9 | U17 | SMSC LPC47M192 Super I/O chipset |
| 10 | U18 | VGA-framebuffer |
| 11 | PCI4 | PCI-Express x4-busgleuf |
| 12 | U22 | ATI Rage XL VGA-chipset |
| 13 | PCI5 | 32-bits/33 MHz 5V PCI-busgleuf |
| 14 | CN22 | 9-pins BMC COM-connector |
| 15 | CN24 | 9-pins extensie seriële connector |
| IJ | ONE | (COM2) |
| 16 | CN20 | IPMI-connector |
| 17 | U34 | BIOS |
| 18 | CN21 | 9-pins USB-connector voor voorkant |
| 19 | CN27 | Interne USB-connector |
| 20 | CN17 | Interne USB-connector (voor intern |
| 20 | ONT | USB-tapegebruik) |
| 21 | CN18 | 34-pins FDD-connector |
| 22 | CN13 | 4-pins SCSI LED-connector |
| 23 | CN16 | 9-pins voorpaneelconnector |
| 24 | SATA0 – | 7-pins 150-MBps SATA-connectors |
| L ¬ | SATA3 | (vier) |
| 25 | BZ1 | Interne zoemer |
| 26 | IDE1 | IDE-kanaal UDMA-100 |
| 27 | SW1 | Systeemconfiguratieschakelaar (DIP- |
| ·- | - • | schakelaar) |
| 28 | U46 | Intel ICH6R-chipset (zuidbrug) |
| 29 | JP1 | PCI-X bussnelheidsjumper |
| | | Jumperinstelling: |
| | | • 1-2 – 133 MHz PCI-X-bus |
| | | (standaard) |
| 30 | BT1 | 2-3 – 100 MHz PCI-X-bus Batterij |
| | | <u> </u> |
| 31 | U16 | Intel 6702 PXH-V-chipset (PCI-brug) |
| 32 | U9 | Intel E7220-chipset (noordbrug) |
| 33 | U10 | Intel LGA775 CPU-aansluiting |
| 34 | DIMM1 tot DIMM4 | DIMM-gleuven (vier) |
| 35 | PWRCON2 | 20-pins voedingsconnector voor ATX- systeemkaart |
| 36 | PWRCON1 | 4-pins voedingsconnector voor ATX CPU |


De server openen

Het toegangspaneel en het voorpaneel zijn beiden verwijderbaar. U moet deze systeembeschermingen verwijderen voordat u een serveronderdeel kunt verwijderen of vervangen.

Toegangspaneel verwijderen

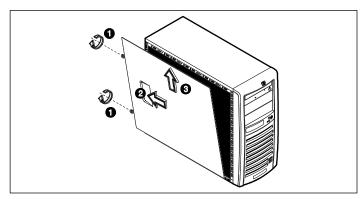

Voorpaneel verwijderen

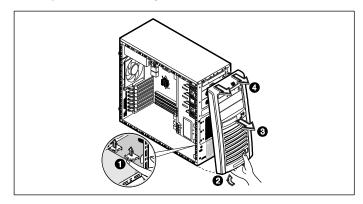

Apparaten voor massaopslag installeren

In de onderste drive bay op het voorpaneel is ruimte voor een HDD-kooi waarin maximaal vier extra vaste schijven kunnen worden geïnstalleerd. Het hot-plug-HDD-kooimodel ondersteunt alleen SATA-drives, terwijl het non-hot-plug-model zowel SATA-als SCSI-drives ondersteunt.





VOORZICHTIG: schijven kunnen door statische elektriciteit beschadigd raken. Voordat u een drive aanraakt, moet u even een ongeverfd metalen oppervlak aanraken om statische elektriciteit te ontladen.




WAARSCHUWING: als u een non-hot-plug-drive gaat installeren, moet u eerst de server uitschakelen.


Non-hot-plug-SCSI-drives

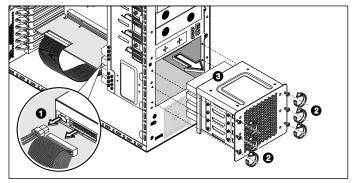

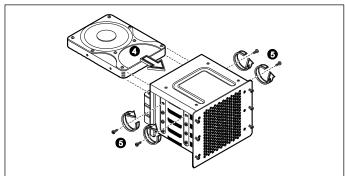


Non-hot-plug-SATA-drives

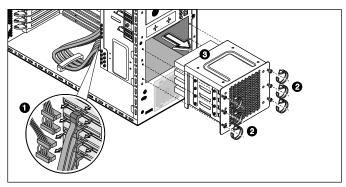

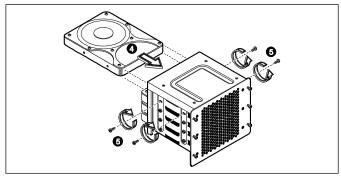


Hot-plug-SATA-drives

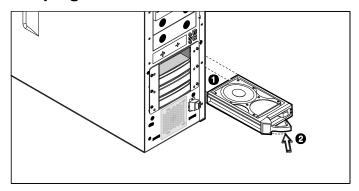

De PCI-accessoirekaart installeren

De HP ProLiant ML110 Generation 2 server ondersteunt vijf PCI-busgleuven.

- 64-bits/100 MHz 3.3V PCI-X busgleuven (PCI1 tot PCI3)
- Eén PCI-Express x4-busgleuf (PCI4)
- Eén 32-bits/33 MHz 5V PCI-busgleuf (PCI5)

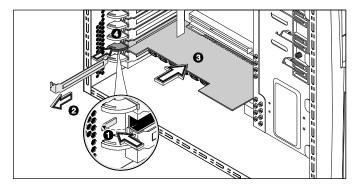

Geheugen installeren

De HP ProLiant ML110 Generation 2 server heeft vier DIMMgleuven die maximaal 4 GB maximum systeemgeheugen ondersteunen (1 GB in

elk van de vier DIMM-gleuven).


De volgende richtlijnen moeten worden gevolgd wanneer geheugenmodules worden toegevoegd of vervangen:

- Gebruik alleen DDR 400 ongebufferde ECC- en niet-ECC DIMM's in 256 MB-, 512 MB- of 1 GB-configuratie.
- Maximaal twee DIMMs' per kanaal, enkelzijdig en/of dubbelzijdig. Kanaal A correspondeert met de DIMM1- en DIMM2-gleuven, terwijl kanaal B correspondeert met de DIMM3- en DIMM4-gleuven.



VOORZICHTIG: DIMM's kunnen door onjuist gebruik beschadigd raken.


Gebruik altijd een antistatische polsriem en aardemat en ontlaad statische elektriciteit voordat u DIMM's aanraakt.

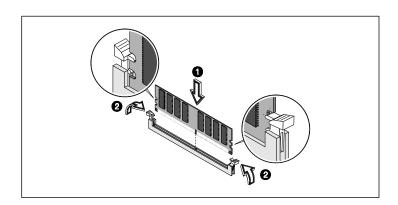


De DIMM-gleuven zijn gestructureerd om een correcte installatie mogelijk te maken. Als u een DIMM plaatst, maar deze niet gemakkelijk in de gleuf kunt schuiven, hebt u deze mogelijk niet correct geplaatst. Verander de DIMM van richting en plaats deze opnieuw.

De processor vervangen

De LGA775 CPU-aansluiting in de HP ProLiant ML110 Generation 2 server ondersteunt een Intel® Pentium® 4-processor.

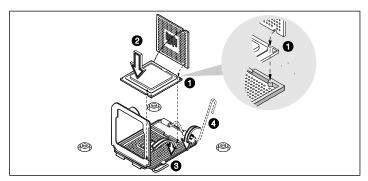

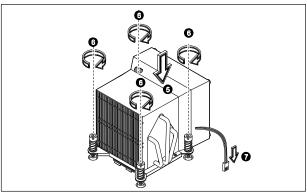

Aanvullende documentatie aanvragen

Raadpleeg de ondersteunings-cd bij de HP ProLiant ML110 Generation 2 server voor aanvullende documentatie. U kunt ook meer informatie en documentatie vinden op de HP-website, www.hp.com door direct verbinding te maken met de site of via de ondersteunings-cd.